


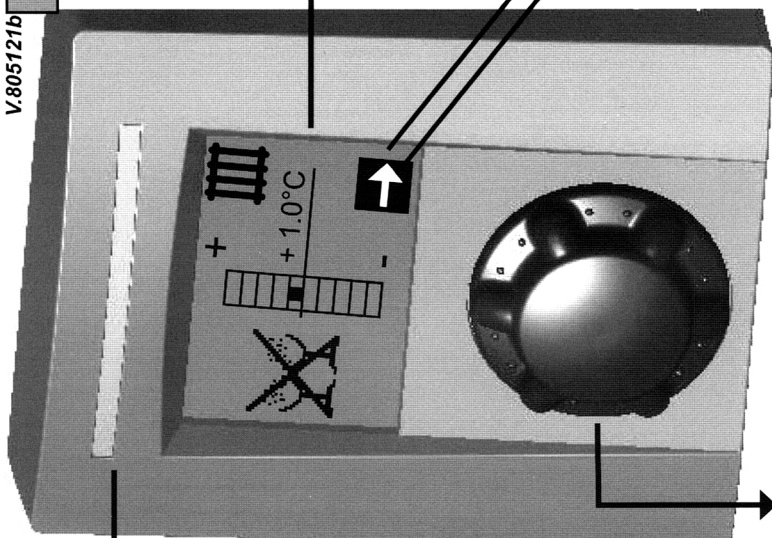

DREH-DRUCK KNOPE

- drehen** **Anwählen**
- drücken** **Bestätigen** (kurz)
- nach 3 Sek. drücken erfolgt Rücksprung zum Navigations-Bildschirm
- nach 7 Sek. erfolgt Rücksprung zum Standard-Bildschirm

STATUSANZEIGE

- Betriebsanzeige, Anlage läuft ordnungsgemäß = **grün**
- selbstrücksetzende Betriebsunterbrechung = **grün/rot blinkend**
- Störung = **rot**

STANDARD-BILDSCHIRM

Ihre Heizung ist auf **PARTY** = auf **Dauer**-(Tag-) **Betrieb** gestellt oder Ihre Heizung wird mit einer anderen vorgewählten Betriebsart betrieben (Auto)

Sie können die voreingestellte Heizungstemperatur ändern, indem Sie mit dem Knopf auf oder drehen und drücken. Durch weiteres Drücken des Knopfes können Sie die voreingestellte Heizungstemperatur - in 0.5°C-Schritten - jeweils um +5°C bis - 5°C anheben oder absenken.

Üblicherweise steht der Cursor auf dem Pfeil rechts unten:
Mit Knopfdruck werden Sie in den Navigations-Bildschirm geführt. Auf drehen und drücken:

NAVIGATIONS-BILDSCHIRM

Wärmepumpe läuft
Seit 10 : 45 : 12
Heizbetrieb
(alternativ)

Info+Einstellungen

INFO + EINSTELLUNGEN

Einstellungen

	Auto	
	Temp. ->	+0.0°C
	Auto	
	Soll ->	45.0°C
	Auto	

- Rücksprung. Sie werden in die nächst höhere Menüebene geführt
- Info / Schnelleinstellung (**Endkunde**)
- Heizung (Installateur)
- Brauchwarmwasser (Installateur)
- Kühlung (nur wenn bei System/Einstellung aktiviert)
- Lüftung (nur bei Steuerung einer Komfort-Haustechnik-Zentrale)
- Service (Kundendienst / Installateur)

HEIZUNG



Auto = Einstellung der **Betriebsart**:
Automatik/Party/Ferien/ZWE/Aus

Temp.-> = Einstellen der Heizungstemperatur in 0.5°C-Schritten um -5°C bis +5°C

- Tagbetrieb (Anhebung)
- Nachtbetrieb (Absenkung)

BRAUCHWARMWASSER




Auto = siehe Heizung

Soll-> = mit Drehen des Knopfes können Sie in 0.5°C-Schritten Ihre Brauchwarmwassertemperatur zwischen 30°C und 65°C auswählen



eingeschaltet



Brauchwarmwassersperre (Installateur)

KOMPLETTE ANLAGE



Wenn Sie für **HEIZUNG** oder **BRAUCHWARMWASSER** **keine Einzeleinstellung** vornehmen, sondern für beide eine **gemeinsame Betriebsart** (s.o.) wählen möchten.